SAMSUNG

Οδηγίες Λειτουργίας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

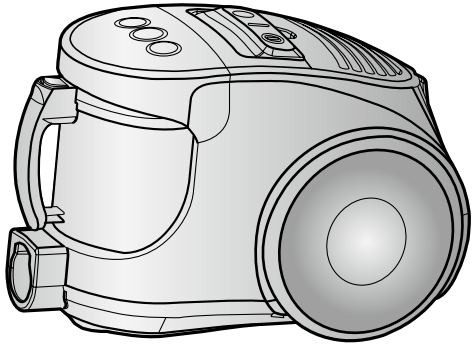

❊Πριν θέσετε αυτήν τη συσκευή σε λειτουργία, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά.
❊Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτήν που υποδεικνύεται στην ταμπέλα χαρακτηριστικών λειτουργίας στο κάτω μέρος της σκούπας.

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα όταν το χαλί ή το δάπεδο είναι υγρά. Μη χρησιμοποιείτε για την άντληση υγρών.

3. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής από παιδιά ή παρουσία παιδιών, απαιτείται στενή επίβλεψη. Μην επιτρέπετε τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας για παιχνίδι. Μην επιτρέπετε ποτέ τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας χωρίς επίβλεψη. Να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μόνο σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.

4. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς κάδο συλλογής σκόνης. Να αδειάζετε τον κάδο πριν γεμίσει προκειμένου να διατηρείτε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

5. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να συλλέξετε σπίρτα, στάχτη που καίει ακόμα ή αποτσίγαρα. Να διατηρείτε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από σόμπες ή άλλες πηγές θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει ή αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.

6. Να αποφεύγετε τη συλλογή σκληρών, αιχμηρών αντικειμένων με την ηλεκτρική σκούπα, καθώς είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της σκούπας. Μην πατάτε πάνω στο σωλήνα αναρρόφησης της σκούπας. Μην τοποθετείτε φορτία πάνω στο σωλήνα. Μη φράζετε το στόμιο αναρρόφησης ή τη θυρίδα εξαγωγής.

7. Πριν βγάλετε την ηλεκτρική σκούπα από την πρίζα να την απενεργοποιείτε από το σώμα της συσκευής. Πριν από την αλλαγή του σάκου ή του δοχείου συλλογής σκόνης, να βγάζετε το φις από την πρίζα. Προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, να βγάζετε το φις από την πρίζα πιάνοντάς το από το σώμα του και όχι τραβώντας το καλώδιο.

8. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από νεαρά άτομα ή άτομα με νοητική στέρηση χωρίς επιτήρηση, εκτός αν υπάρχει κατάλληλη επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ασφαλούς χρήσης της ηλεκτρικής συσκευής.
   Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς υπό επίβλεψη ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

9. Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, θα πρέπει να βγάζετε το φις από την πρίζα.

10. Δε συστήνεται η χρήση καλωδίου επέκτασης (παλαντέζας).

11. Αν η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί σωστά, διακόψτε την τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα και συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευής.

12. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί είτε από τον κατασκευαστή ή από αντιπρόσωπο επισκευής, ή άλλο άτομο που θα διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

13. Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα τραβώντας την από το σωλήνα αναρρόφησης. Να χρησιμοποιείτε τη λαβή που βρίσκεται πάνω στη συσκευή.

1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

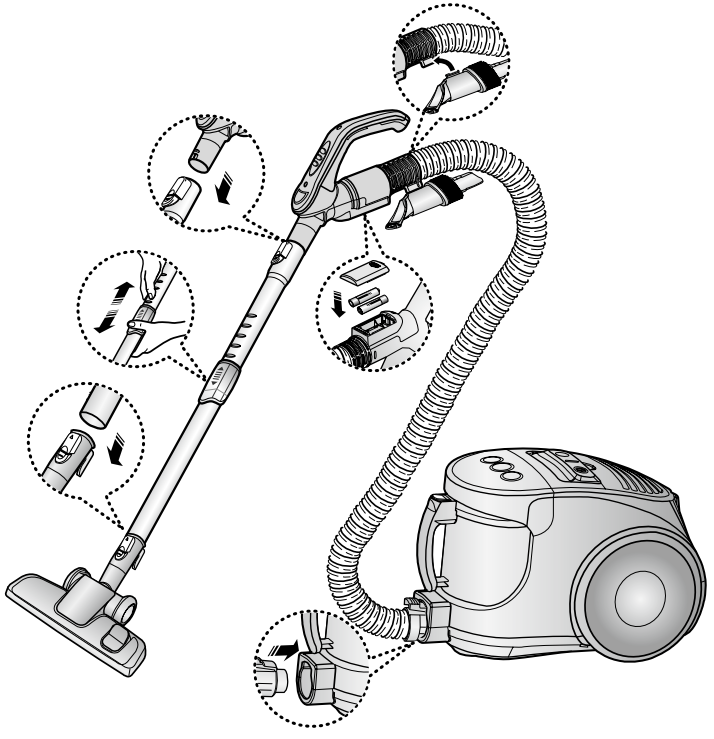

Προαιρετικό

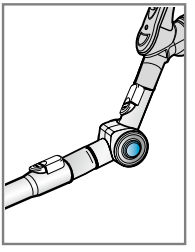

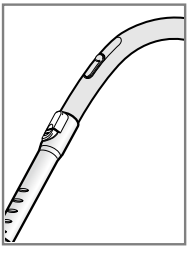

Προαιρετικό

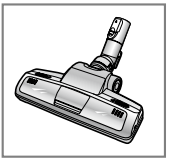

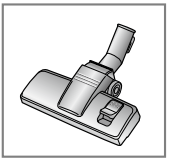

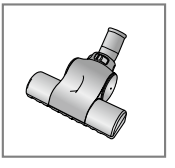

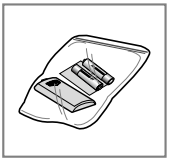

► Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο

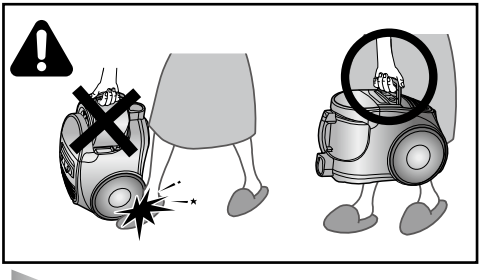

ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε τη λαβή του κάδου για τη μεταφορά της συσκευής.

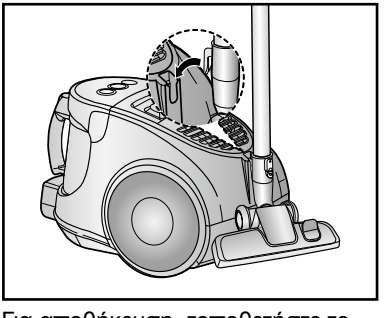

Για αποθήκευση, τοποθετήστε το ακροφύσιο δαπέδου στην υποδοχή του.

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

2-1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF

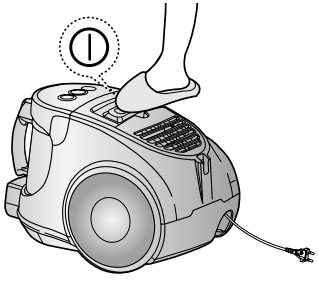

2-2 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

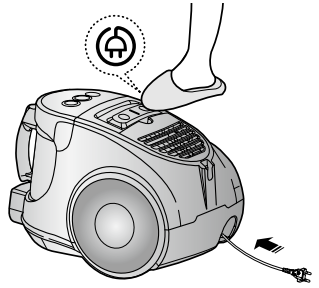

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Κατά την αφαίρεση του φις από την πρίζα, να τραβάτε από το σώμα του φις όχι από το καλώδιο

2-3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ)

1) ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- ΣΩΛΗΝΑΣ

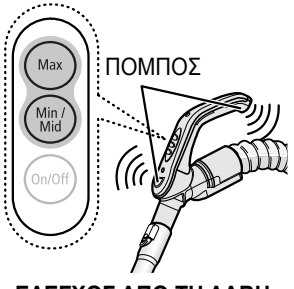

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΒΗ

[Το χειριστήριο ελέγχεται με τη βοήθεια υπέρυθρων σημάτων]

1. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση ηλεκτρικής σκούπας
   Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να θέσετε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα.
   Πατήστε και πάλι για να διακόψετε τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας.
2. Ηλεκτρική Σκούπα MIN/MID
   Πατήστε το πλήκτρο MIN/MID για λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας σε χαμηλό επίπεδο ισχύος (για καθαρισμό κουρτινών, κτλ.).
   Πατήστε και πάλι για λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας σε μέσο επίπεδο ισχύος (MID).
3. Χρήση με μέγιστη ισχύ (MAX)
   Πατήστε το πλήκτρο MAX για λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας με μέγιστη ισχύ αναρρόφησης.

- ΣΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

⚠ **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ** - ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ

ΔΕΚΤΗΣ

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ελέγχου ισχύος για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο λειτουργίας.
(ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, ο χειρισμός της σκούπας μπορεί να γίνει με το πλήκτρο ελέγχου που βρίσκεται στο σώμα της συσκευής.

2) ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- ΣΩΛΗΝΑΣ

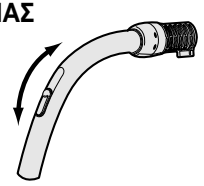

Για να μειώσετε την ισχύ αναρρόφησης για τον καθαρισμό κουρτινών, μικρών χαλιών και άλλων υφασμάτων μικρού βάρους, τραβήξτε την τάπα του αέρα μέχρι να ανοίξει η οπή.

- ΣΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

MIN = Για ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ. διχτυωτές κουρτίνες.

MAX= Για σκληρά δάπεδα και πολύ λερωμένο αυτοκίνητο

2-4 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

► Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

ΣΩΛΗΝΑΣ

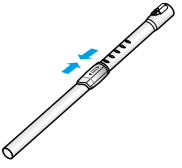

Ρυθμίστε το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα σύροντας το πλήκτρο ελέγχου μήκους που βρίσκεται στο μέσο του τηλεσκοπικού σωλήνα πίσω και μπροστά.

Προκειμένου να ελέγξετε για πιθανή έμφραξη, διαχωρίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε προκειμένου να βραχύνετε το σωλήνα. Αυτό επιτρέπει την ευκολότερη αφαίρεση απορριμμάτων που φράζουν το σωλήνα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

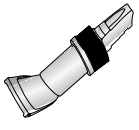

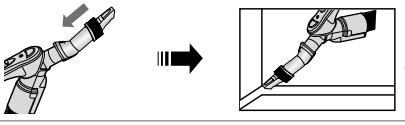

Σπρώξτε το εξάρτημα στο άκρο της λαβής του σωλήνα.

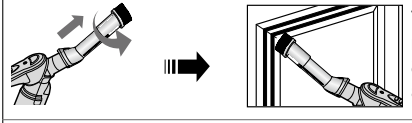

Τραβήξτε προς τα έξω και στρίψτε τη βούρτσα ξεσκονίσματος για καθαρισμό ευαίσθητων χώρων.

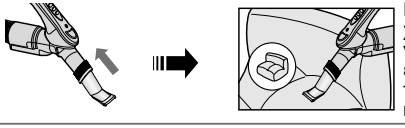

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για ταπετσαρίες, σπρώξτε το εξάρτημα στο άκρο της λαβής του σωλήνα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ)



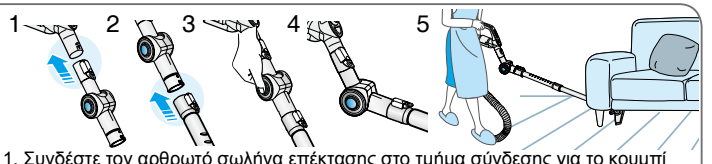

1. Συνδέστε τον αρθρωτό σωλήνα επέκτασης στο τμήμα σύνδεσης για το κουμπί του σωλήνα και τον τηλεσκοπικό σωλήνα.
2. Προσαρμόστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο κατώτερο τμήμα του αρθρωτού σωλήνα επέκτασης.
3. Πατήστε το πλήκτρο PUSH.
4. Με το πλήκτρο PUSH πατημένο, ο αρθρωτός σωλήνας επέκτασης διπλώνει.
5. Χρησιμοποιώντας τον αρθρωτό σωλήνα επέκτασης, μπορείτε να καθαρίσετε δυσπρόσιτα σημεία (π.χ. κάτω από έπιπλα) χωρίς να χρειάζεται να σκύψετε.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

► Καθαρισμός Χαλιού

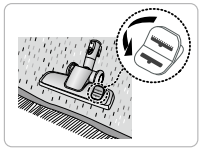

► Καθαρισμός Δαπέδου

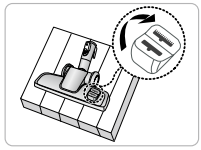

Ρυθμίστε το μοχλό εισαγωγής ανάλογα με την επιφάνεια του δαπέδου.

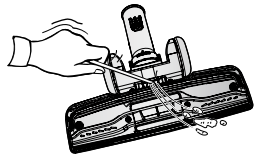

Όταν το στόμιο εισαγωγής είναι φραγμένο, αφαιρέστε τα απορρίμματα που προκαλούν το φράξιμο εντελώς.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

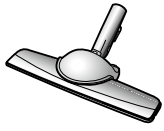

Σκούπισμα σκόνης σε ευρεία περιοχή με ένα πέρασμα.

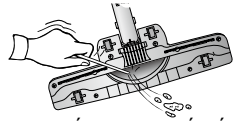

Όταν το στόμιο εισαγωγής είναι φραγμένο, αφαιρέστε τα απορρίμματα που προκαλούν το φράξιμο εντελώς.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Για καλύτερη συλλογή τριχώματος κατοικίδιων ζώων κλωστών από τα χαλιά.

Το τακτικό σκούπισμα τρίχας ή γούνας κατοικίδιων ζώων μπορεί να προκαλέσει μείωση της ταχύτητας περιστροφής λόγω υλικού που εμπλέκεται γύρω από το τύμπανο. Σε αυτήν την περίπτωση, καθαρίστε το τύμπανο με προσοχή.

1

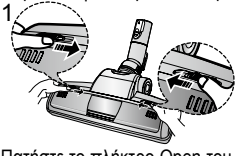

Πατήστε το πλήκτρο Open του διάφανου καλύμματος για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

2

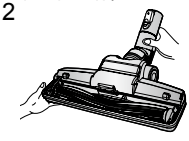

Αφαιρέστε τη ράβδο με τη βούρτσα από το διάφανο από το κάλυμμα.

3

Αφαιρέστε τα άχρηστα υλικά όπως σκόνη και τρίχες που έχουν εμπλακεί γύρω από τη ράβδο της βούρτσας χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι.

4

Αφαιρέστε τη σκόνη από το εσωτερικό της βούρτσας χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ξεσκονόπανο ή εργαλείο για τον καθαρισμό σχισμών.

5

Τοποθετήστε και πάλι τη ράβδο της βούρτσας στον ιμάντα περιστροφής και συναρμολογήστε.

6

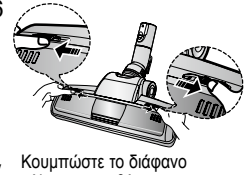

Κουμπώστε το διάφανο κάλυμμα στη θέση του για να το συναρμολογήσετε και πάλι.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Το στόμωμα της τουρμπίνας εμποδίζει την περιστροφή της βούρτσας. Σε περίπτωση τέτοιου στομώματος, φροντίστε για τον καθαρισμό του.



Βούρτσα για κουβέρτα

Για τη συλλογή τριχώματος κατοικίδιων ζώων από ταπετσαρίες και καλύμματα κρεβατιών.

Αφαιρέστε εντελώς τα άχρηστα υλικά όταν το στόμιο εισαγωγής έχει φράξει.

Τουρμπίνα

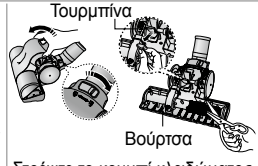

Βούρτσα

Στρέψτε το κουμπί κλειδώματος στη θέση “UNLOCK” και αφαιρέστε το άχρηστο υλικό.

Για να συναρμολογήσετε και πάλι, ευθυγραμμίστε το κάλυμμα με το μπροστινό μέρος του σώματος της συσκευής και κλείστε. Μετά από το κλείσιμο του καλύμματος, εξασφαλίστε ότι το κουμπί κλειδώματος είναι στραμμένο στη θέση ‘LOCK’.

Προειδοποίηση: Να χρησιμοποιείται μόνο για καλύμματα κρεβατιών. Να προσέχετε ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των άχρηστων υλικών.

3 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΔΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

1

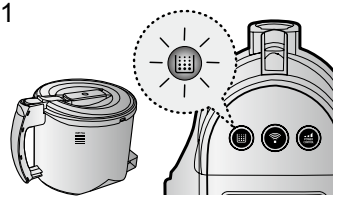

Αδειάστε τον κάδο σκόνης, μόλις η σκόνη φτάσει στην ένδειξη μέγιστης στάθμης, ή μόλις ανάψει η φωτεινή ένδειξη πλήρωσης.

2

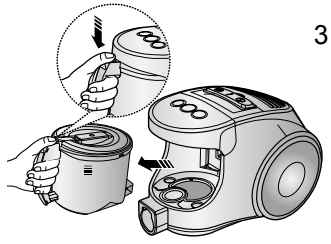

Βγάλτε τον κάδο σκόνης πατώντας το πλήκτρο.

3

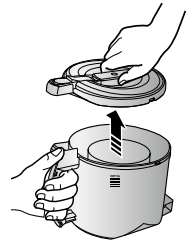

Αφαιρέστε το κάλυμμα του κάδου σκόνης.

4

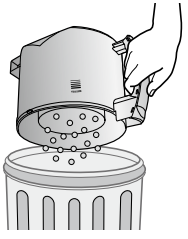

Απορρίψτε τη σκόνη στον κάδο.

5

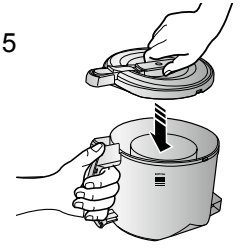

Κλείστε το κάλυμμα του κάδου σκόνης.

6

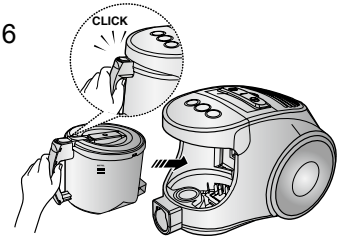

Πριν από τη χρήση, σπρώξτε τον κάδο σκόνης στο κυρίως σώμα της ηλεκτρικής σκούπας μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο που υποδηλώνει το κούμπωμα.

- Αδειάστε σε πλαστική σακούλα (συστήνεται για άτομα που υποφέρουν από άσθμα/ αλλεργίες)

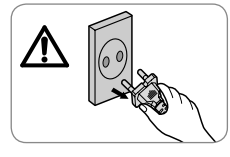

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Μπορείτε να ξεβγάλετε τον κάδο σκόνης με κρύο νερό.

4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

4-1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

- Όταν η ισχύς αναρρόφησης είναι σημαντικά μειωμένη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, παρακαλούμε ελέγξτε το σετ συλλογής σκόνης σύμφωνα με όσα υποδεικνύονται παρακάτω.

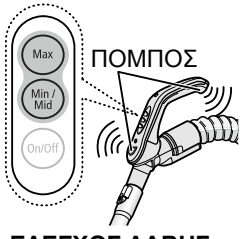

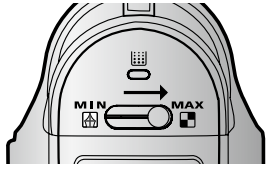

Ρυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης στο 'MAX'.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΒΗΣ

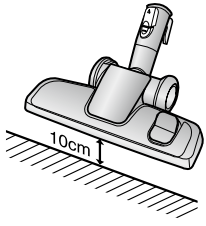

Όταν η ένδειξη ελέγχου φίλτρου γίνει κόκκινη ενώ το στόμιο εισαγωγής βρίσκεται 10 cm πάνω από επίπεδο δάπεδο, καθαρίστε το σετ συλλογής σκόνης.

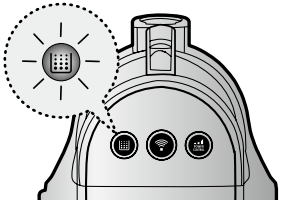

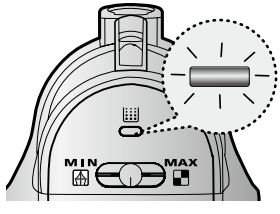

Όταν ανάψει η φωτεινή ένδειξη, παρακαλούμε αδειάστε το Σετ Συλλογής Σκόνης (4-2) σύμφωνα με τις υποδείξεις των ακόλουθων

4-2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

1

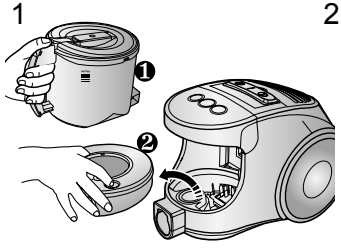

ΑΦΑΙΡΈΣΤΕ ΤΟΝ ΚΆΔΟ ΣΚΌΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΣΚΌΝΗΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΉΜΑΤΟΣ.

2

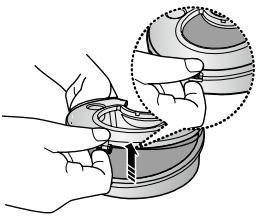

Αφαιρέστε το σταθερό πλαίσιο του καλύμματος του σετ συλλογής σκόνης.

3

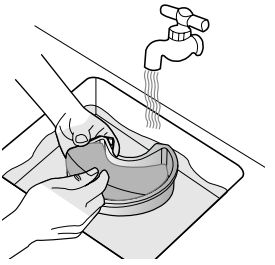

Αφαιρέστε το σφουγγάρι από το σετ συλλογής σκόνης.

4

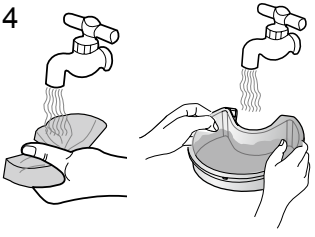

Πλύνετε το σφουγγάρι και το φίλτρο του σετ συλλογής σκόνης με νερό.

5

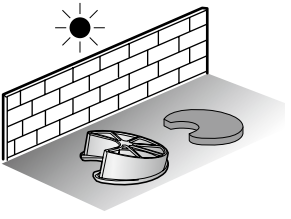

Αφήστε το σφουγγάρι και το σετ συλλογής σκόνης να στεγνώσουν σε σκιερό μέρος για περισσότερες από 12 ώρες.

6

Βάλτε το σφουγγάρι μέσα στο σετ συλλογής σκόνης.

7

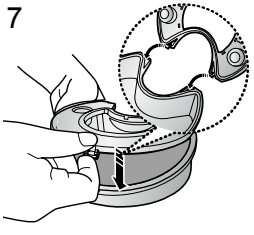

Πριν από τη εκ νέου συναρμολόγηση, ευθυγραμμίστε το κάλυμμα με το σετ συλλογής σκόνης.

8

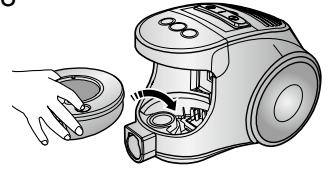

Βάλτε το συναρμολογημένο σετ συλλογής σκόνης στο κυρίως σώμα της συσκευής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε και πάλι στην ηλεκτρική σκούπα. Αφήστε να περάσουν 12 ώρες για να στεγνώσει.

5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΕΡ

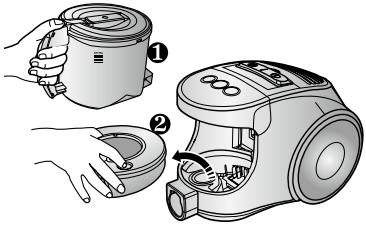

Βγάλτε και τον κάδο σκόνης και το σετ συλλογής σκόνης.

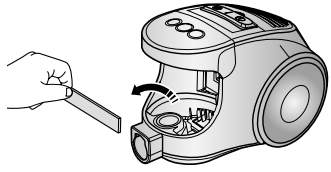

Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας μοτέρ από την ηλεκτρική σκούπα. Ανακινήστε και χτυπήστε το ελαφρά προκειμένου να απομακρυνθεί η σκόνη και βάλτε το και πάλι στη συσκευή.

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ

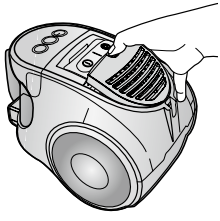

Πιέστε το τμήμα του σταθερού πλαισίου στο πίσω μέρος του κύριου σώματος για να το αφαιρέσετε.

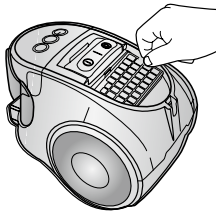

Βγάλτε το Φίλτρο HEPA με τη βοήθεια της προεξοχής που διατίθεται.

Αφαιρέστε τη σκόνη από το φίλτρο HEPA.

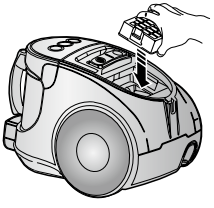

Βάλτε το φίλτρο HEPA στο κυρίως σώμα μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο που υποδηλώνει 'κούμπωμα'.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ –ΦΙΛΤΡΟ MICRO CARBON

Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το φραγμένο φίλτρο εξόδου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Τα φίλτρα αντικατάστασης διατίθενται από τον οικείο τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

7 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

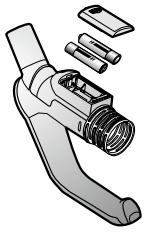

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Μέγεθος AA

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. Όταν η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Αν το πρόβλημα εμμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
2. Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες μεγέθους AA.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ποτέ να μην αποσυναρμολογείτε ή επαναφορτίζετε τις μπαταρίες.
2. Ποτέ να μη θερμαίνετε τις μπαταρίες ή τις πετάτε στη φωτιά.
3. Μην αντιστρέφετε την πολικότητα (+), (-).
4. Η απόρριψη των μπαταριών θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το μοτέρ δεν ξεκινάει	Δεν υπάρχει τροφοδοσία. Υπερθέρμανση.	Έλεγξε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα. Άφησέ το να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά	Έμφραξη ακροφυσίου, σωλήνα αναρρόφησης ή σωλήνα.	Έλεγξε για μπλοκάρισμα και αφαίρεσέ το.
Το καλώδιο δεν μαζεύεται καλά	Ρωγμή ή τρύπα στο σωλήνα.	Τράβηξε έξω το καλώδιο 2 – 3 μέτρα και πίεσε το κουμπί για το τύλιγμα του καλωδίου.
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά	Φίλτρο γεμάτο με σκόνη.	Έλεγξε το σωλήνα και αντικατάστησέ τον, αν χρειάζεται.
Χαμηλή ή φθίνουσα ισχύς αναρρόφηση.	Το φίλτρο είναι γεμάτο σκόνη.	Παρακαλούμε, ελέγξτε το φίλτρο και, αν χρειάζεται, καθάρισέ το όπως φαίνεται στα σκίτσα των οδηγιών.

Η συγκεκριμένη ηλεκτρική σκούπα διαθέτει έγκριση σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC): 89/336/ΕΕΚ, 92/31/ΕΕΚ και 93/68/ΕΕΚ
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 73/23/ΕΕΚ και 93/68/ΕΕΚ

DJ68-00321W REV(0.0)